TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Bulb will not light.	1. Bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Cord not plugged in.	3. Make sure cord is plugged into the outlet.
	4. Circuit breaker off.	4. Make sure circuit breaker is to the 'on' position.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Exposed wire	1. Discontinue use. Unplug unit from the wall and contact a qualified electrician or call the Home Depot Customer Service Team at 1-877-527-0313.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean simply wipe with a soft dry cloth.
2. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives.

INSTRUCTION MANUAL

Rhodes Bronze Torchiere Floor Lamp with CFL Bulb

Home Depot SKU 586-969 (UPC 019293675093)

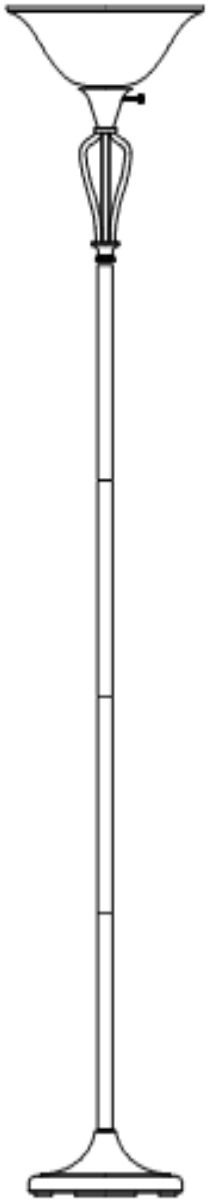

Thank you for purchasing this Hampton Bay interior portable luminaire. This product has been manufactured to the highest standards of safety and quality. The durable finish and glass shade design provide for care-free maintenance. Simply wipe with a clean towel to keep looking showroom new.

FEATURES:

1. Durable easy to maintain finish; simply wipe with a clean soft cloth to keep looking new.

2. On/off switch provides just the right amount of light where it is needed.

3. Popular E27 lamp holder may be fitted with a CFL equivalent energy-saving bulb.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 586-969 Rhodes Bronze Torchiere Floor Lamp with CFL bulb when speaking to a Customer Service agent.

CAUTION:

1. Before starting to assemble your portable luminaire, spread all parts out on a clean flat surface. Inspect each part for defects that may have occurred during shipping.

Important: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions or exposed copper that may have resulted during shipping. If there is a defect in the wire, DO NOT continue the assembly operation. Please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313.

2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.

3. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

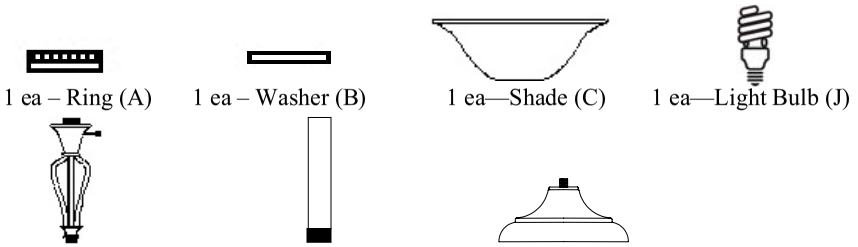

1 ea – Ring (A) | 1 ea – Washer (B) | 1 ea—Shade (C) | 1 ea—Light Bulb (J)

1 ea – Socket Assembly (D) | 4 ea – Tubes (E, F, G, H) | 1 ea - Base (I)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Screw Socket Assembly (D) clockwise into Tube (E) until secure; pull any excess cord through Tube (E).

2. Repeat Step 1 for Tubes (F), (G) and (H).

3. Screw Tube (H) clockwise into Base (I) until secure; pull any excess cord through Base (I).

4. Install Shade (C) to the top of the Socket Assembly (D).

5. Slide Washer (B) and Ring (A) onto the top of the Socket Assembly (D); screw Ring (A) clockwise on Socket Assembly (D) until secure.

6. Install a 150-watt maximum Type A (or CFL equivalent) bulb (J) into Socket Assembly (D).

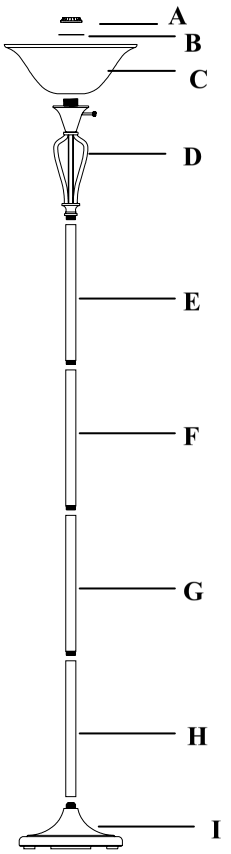

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Causa posible	Acción correctiva
El foco no se enciende.	1. El foco está fundido.	1. Reemplaza el foco.
	2. No hay corriente eléctrica.	2. Asegúrate que haya corriente eléctrica.
	3. El cable no está enchufado.	3. Asegúrate que el cable esté conectado en el tomacorriente.
	4. El cortacircuitos está apagado.	4. Asegúrate que el cortacircuitos esté en la posición 'on' (encendido).
Salta el fusible o el cortacircuitos se dispara cuando la luz se enciende.	1. Cable expuesto	1. No continúes usando el producto. Desconecta la unidad de la pared y contacta a un electricista calificado o llama al Equipo de Servicio al Cliente de The Home Depot al 1-877-527-0313.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar simplemente pásale por encima un paño limpio.
2. No uses ningún limpiador con compuestos químicos, disolventes o abrasivos fuertes.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lámpara de Pie de Bronce Rhodes Tipo Antorcha con Bombilla CFL

Home Depot SKU 586-969 (UPC 019293675093)

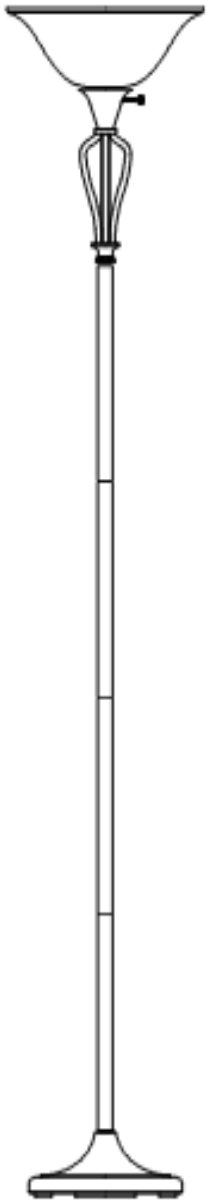

Gracias por adquirir esta lámpara portátil para interiores de Hampton Bay. Este producto ha sido fabricado siguiendo los estándares más altos de calidad y seguridad. Su acabado duradero y diseño de pantalla de vidrio hacen que su mantenimiento sea sencillo. Simplemente pasa un paño limpio sobre la lámpara para devolverle su aspecto de nueva.

CARACTERÍSTICAS:

1. Acabado duradero de fácil mantenimiento; simplemente pásale un paño limpio para que recupere su aspecto de nueva.
2. El interruptor de encendido/apagado brinda la cantidad de luz precisa donde se necesita.
3. La popular lámpara E27 funciona con una bombilla CFL equivalente para ahorrar de energía.

PREGUNTAS, PROBLEMAS, PIEZAS FALTANTES:

Antes de devolver el producto a tu The Home Depot local, por favor llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visitar www.homedepot.com. Usa como referencia el SKU 586-969 Lámpara de Pie de Bronce Rhodes Tipo Antorcha con bombilla CFL cuando hables con un agente de Servicio al Cliente.

PRECAUCIÓN:

1. Antes de empezar a ensamblar tu lámpara portátil, extiende todas las piezas sobre una superficie plana y limpia. Revisa que ninguna pieza tenga daños que puedan haber ocurrido durante el envío.

Importante: Revisa que que el aislante del cable no presente cortes, abrasiones o cobre expuesto que pudieran haber ocurrido durante el envío. Si existe algún defecto en el cable, NO continúes la operación de ensamblaje. Llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313.

1. CONSULTA A UN ELECTRICISTA CALIFICADO EN CASO DE TENER ALGUNA DUDA SOBRE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
2. Guarda tu recibo y estas instrucciones como comprobante de compra.

PIEZAS INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (no están a escala):

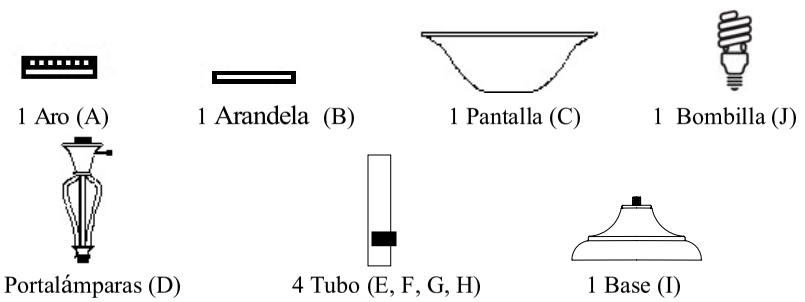

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE :

1. Atornilla el Ensamblaje del Portabombillas (D) al Tubo (E), girando de izquierda a derecha hasta que esté fijo; inserta el exceso de cable dentro la Base (E).
2. Repite el Paso 1 para los Tubos (F), (G) y (H).
3. Atornilla el Tubo (H) a la Base (I), girando de izquierda a derecha hasta que esté fijo; inserta el exceso de cable dentro la Base (I).
4. Instala la Pantalla (C) sobre el Ensamblaje del Portabombillas (D).
5. Inserta la Arandela (B) y el Aro (A) en el top del Ensamblaje del Portabombillas (D); Atornilla el Aro (A) al Ensamblaje del Portabombillas (D) girando de izquierda a derecha hasta que esté fijo.
6. Instala una bombilla (J) Tipo A de 150 vatios de máximo (o una bombilla CFL equivalente) en el Portabombillas (D).

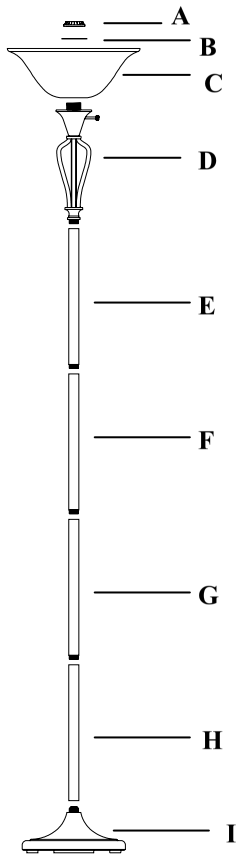

DÉPANNAGE:

	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est brûlée.	1. Remplacer l'ampoule.
	2. L'alimentation est coupée.	2. S'assurer que l'alimentation est branchée.
	3. Le cordon n'est pas branché.	3. S'assurer que le cordon est branché à la prise.
	4. Le disjoncteur est déclenché.	4. S'assurer que le disjoncteur est enclenché.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclen- che lorsque l'ampoule s'allume.	1. Le câble est à découvert.	1. Cesser l'utilisation. Débrancher la lampe de la prise murale et communiquer avec un électricien qualifié ou appeler le service à la clientèle de Home Depot au 1 877 527- 0313.

ENTRETIEN :

1. Pour le nettoyage, essuyer simplement avec un chiffon doux et sec.
2. Ne jamais utiliser de produits nettoyants contenant des produits chimiques, des solvants ou des produits abrasifs.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Lampe torchère Rhodes au fini bronze avec ampoules fluocompactes

Nº UGS Home Depot 586-969 (CUP 019293675093)

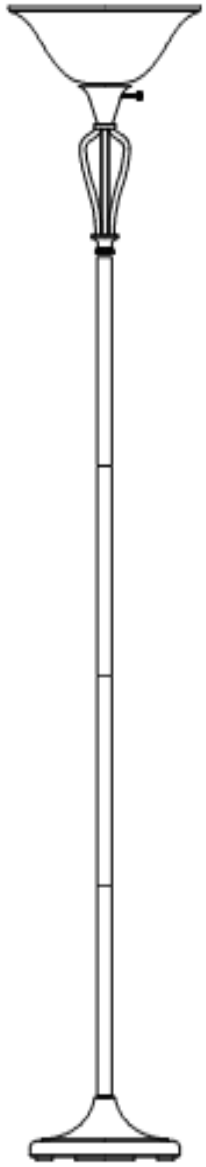

Merci d'avoir acheté ce luminaire portatif d'intérieur de Hampton Bay. Ce produit a été fabriqué en conformité avec les normes les plus strictes de sécurité et de qualité. La finition durable et le verre de de l'abat jour ne nécessitent aucun entretien. Il suffit d'essuyer la lampe avec un linge propre pour que son aspect reste comme neuf.

CARACTÉRISTIQUES :

1. Fini durable et facile à entretenir : il suffit de l'essuyer avec un chiffon doux et propre pour préserver son éclat.
2. L'interrupteur marche/arrêt permet d'obtenir la bonne quantité de lumière à l'endroit souhaité.
3. Les douilles E27 courantes peuvent accueillir des ampoules à économie d'énergie de puissance équivalente.

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :

Avant de retourner cet article à votre Home Depot, veuillez communiquer avec notre équipe de service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou consulter le www.homedepot.com. Veuillez indiquer le n° UGS 586-969 Lampe torchère Rhodes au fini bronze avec ampoules fluocompactes au représentant du service à la clientèle.

ATTENTION :

1. Avant d'entreprendre l'assemblage du luminaire portatif, disposer toutes les pièces sur une surface plane et propre. Inspecter chaque pièce pour détecter tout bris qui aurait pu survenir pendant l'expédition.

Important : S'assurer que la gaine protectrice du câble ne présente pas de coupures, d'abrasions ou de cuivre apparent résultant de bris survenus pendant l'expédition. Si le câble est abîmé, NE PAS poursuivre l'assemblage. Communiquer avec notre service à la clientèle au 1 877 527-0313.

1. POUR TOUTE QUESTION AVANT TRAIT À L'ÉLECTRICITÉ, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
2. Conserver votre reçu, ainsi que ce mode d'emploi, à titre de preuve d'achat.

PIÈCES COMPRISES POUR L'ASSEMBLAGE (les illustrations ne sont pas à l'échelle) :

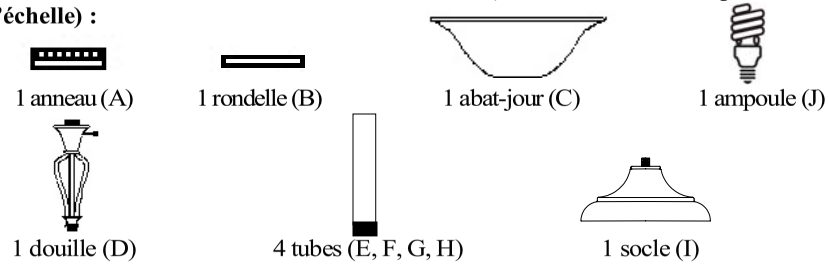

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE :

1. Vissez la douille (D) dans le tube (E) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle tienne bien en place, puis faites passer l'excédent de cordon à travers le tube (E).
2. Répétez l'étape 1 pour les tubes (F), (G) et (H).
3. Vissez le tube (H) dans le socle (I) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il tienne bien en place, puis faites passer l'excédent de cordon à travers le socle (E).
4. Installez l'abat-jour (C) sur le haut de la douille (D).
5. Glissez la rondelle (B) et l'anneau (A) sur la douille (D), puis vissez l'anneau à la douille (D) dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il tienne bien en place.
6. Vissez une ampoule (J) de type A de 150 watts maximum (ou une ampoule fluocompacte de puissance équivalente) dans la douille (D).